



MOTOROLA

智慧 连接 未来



摩托罗拉用户手册

C261

GSM


引言

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！

我们非常高兴您选择了本款 GSM（GPRS）功能数字移动电话。



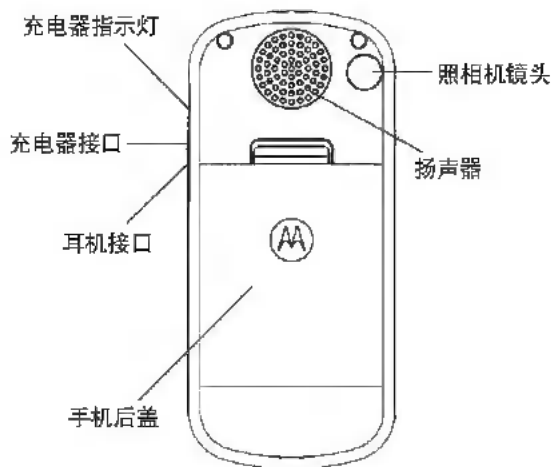

注：手册中的示意图仅供参考，请以手机实际为准。

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196

1-800-331-6456 (美国)

1-888-390-6456 (TTY/TDD 美国)

1-800-461-4575 (加拿大)

800-810-5050 (中国)

www.motorola.com.cn

MOTOROLA 及 M 标识，还有这里所用的其他商标均为摩托罗拉公司所有。所有其他产品和服务名称均为各自所属公司所有。

© 2005 摩托罗拉公司版权所有。

本款手机某些功能的使用权取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外，由于网络服务供应商的不同，手机的某些功能可能无法使用，并且/或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性，请向您的网络服务供应商咨询。用户手册中所有关于手机特性和功能的介绍及说明，以及其他信息都是当时最新的有效信息，

且所有信息在印刷时均准确无误。摩托罗拉将保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权力，恕不另行通知而不承担任何责任。

计算机软件版权

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其它媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其它国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对版权软件的独占的权利，其中包括经销、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接和因禁止反言原则或因为任何其他原因而承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权，但产品销售中因法律规定而产生的正常的，非排他性的，免费使用产品除外。

主菜单



电话本



通话记录

- ▶ 呼入电话
- ▶ 呼出电话
- ▶ 号码速记
- ▶ 通话时间
- ▶ 呼叫计费*



信息

- ▶ 编辑
- ▶ 收件箱
- ▶ 草稿箱
- ▶ 发件箱
- ▶ 快速记事
- ▶ 语音信箱*
- ▶ 浏览器信息*
- ▶ 信息服务*
- ▶ 多媒体模板



Office 工具

- ▶ 计算器
- ▶ 快捷键
- ▶ 闹钟
- ▶ 秒表
- ▶ 拨叫服务*

- ▶ SIM 卡应用**



游戏



访问网络

- ▶ 开启浏览器*
- ▶ 快捷键
- ▶ 转到网址*
- ▶ 浏览器设置
- ▶ 已存页
- ▶ 历史记录
- ▶ 普通设置



多媒体

- ▶ 照相机
- ▶ 图片
- ▶ 声音





个性化


- ▶ 主屏
- ▶ 主菜单
- ▶ 颜色设置
- ▶ 问候语
- ▶ 墙纸
- ▶ 屏保
- ▶ 快速拨号

设置

- ▶ 铃声类型
- ▶ 呼叫转移*
- ▶ 通话设置*
- ▶ 初始设置
- ▶ 手机状态
- ▶ 耳机[†]
- ▶ 网络*
- ▶ 保密设置

为了方便用户使用中国移动的各项服务，中国移动定制手机和非定制手机在用户界面和开关机动画等方面有所不同，具体内容如下：

- 右功能键为上网专用键，在待机状态，按键进入移动梦网。
- 主界面菜单图标如下：


 电话本

 通话记录

 信息

 客户服务*

1.  心机服务指南
2.  俱乐部服务
3.  客户服务热线
4.  客户经理

5.  移动秘书

6.  我的梦网

7.  设置

 中国移动服务*


1.  精品推荐
2.  新闻天气
3.  图片铃声
4.  游戏乐园

- | | |
|--|---|
| 5.  聊天交友 |  移动梦网* |
| 6.  在线理财 |  我的收藏 |
| 7.  SIM 卡应用 |  工具箱 |
| 8.  我的梦网 |  设置 |
| 9.  移动梦网 | |

这是手机标准的菜单结构。菜单结构及功能名称可能与您的手机有所不同。所有的功能用户不一定都能使用。

* 取决于 SIM 卡、网络支持以及您申请的数据服务的类型。

† 需使用摩托罗拉原装可选配件。

 移动梦网为一键上网服务，当您点击后会产生 GPRS 流量和相应费用。

目录

目 录

引言	1
安全信息	13
入门知识	25
关于手册	25
原装配件	25
安装 SIM 卡	26
安装电池	27
为电池充电	27
电池的使用	28
开机	30
关机	30
拨打电话	31
接听电话	31
本机号码	32
照相机	33
拍摄照片	33

信息功能	35
设置信息收件箱	35
发送文字短信息	36
接收信息	36
发送快速记事文字信息	37
发送多媒体信息	37
接收多媒体信息	40
使用多媒体模板	40
查看已发送信息的状态	41
阅读、锁定或删除信息	41
存储多媒体信息中的文件	42
阅读浏览器信息	43
信息服务	43
语音信箱	43
关于手机	45
显示屏	45
使用主菜单	48
文字输入	50
设定新密码	58

手机加锁和解锁	58
自动键盘锁定	59
电池电量	59
设置闹钟	60
通话功能	61
电话会议	61
呼叫转移	62
呼叫限制	63
发送双■多频	63
保持通话	63
在通话中应答新来电	64
拨打新电话	65
通话中静音/取消静音	65
通话中使用扬声器	66
拨打紧急电话	66
呼叫转接	67
通话记录	68
线路识别	70
拨打国际号码	71

回复未接呼叫	71
号码速记	71
单键拨号	72
按位置排序号码拨号	73
呼叫等待	73
调节通话音量	74
在电话号码中插入特殊字符	74
固定拨号	75
手机的其他功能	77
电话本	77
自定义手机设置	80
呼叫时间和费用	86
网络	87
个人事务管理	87
娱乐及游戏	87
故障处理	89
电磁波能量吸收比值	95
中文键盘输入法	97

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息。

射频能的泄露

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机，它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统控制您的手机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄露的本地规定。

使用手机时的注意事项

为了保证手机发挥最佳功能以及射频能的泄露符合相关标准，请遵守以下要求。

天线注意事项

如果您的手机有外置天线，请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会损坏手机。





通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率。此外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

手机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话。

交流充电器的使用

请将交流电充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力以延长充电器的使用寿命。为减少触电的危险，请在清洁充电器前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。

随身携带时的注意事项

为符合射频泄露规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄露规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，而且没有将手机放置于正常使用位置，请您在使用手机时，确保将手机与身体的距离保持至少 1 英寸（2.5 厘米）。

使用资料功能时的注意事项

当您使用手机资料功能时（无论是否借助电缆），请将手机与身体的距离保持至少 1 英寸（2.5 厘米）。

摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件（包括但不限于电池和天线）将使您的手机超出射频泄露规定的上限。

欲查看摩托罗拉认可配件列表，请访问网站：

www.motorola.com.cn

射频干扰/兼容性

注：

- 如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下，您的手机会导致干扰。
- 本款手机的设计符合 FCC 准则中第 15 条中的相关规定。■ 具体情况受到以下两个条件的影响：
 - （1）本款手机不会导致有害干扰。
 - （2）本款手机必须能够接受所受到的干扰，包括有可能导致错误操作的干扰。



公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

飞机

登机前，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请遵照机组人员的指示。

医用设备

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少保持 **6 英寸（15 厘米）** 的距离。起搏器使用者应注意：

- 当手机打开时，始终保持手机与起搏器之间的距离大于 **6 英寸（15 厘米）**。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭手机。



助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

其它医用设备

如果您还使用其它个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

驾驶时手机使用注意事项

请严格遵守您开车所在地有关使用移动电话的法律法规。

如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站：
www.Motorola.com/callsmart



警告事项

装有安全气囊的车辆

请不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。安全气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将手机放在安全气囊展开能够触及的区域内，安全气囊膨胀时，手机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。

可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前，请关闭您的手机，除非您的手机是为在这种地区使用而特别设计的类型，并被认证为“本质安全防爆”。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

注：上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。



产品损坏注意事项

如果手机或电池浸水，撞坏，或摔坏，请停止使用，并及时送到摩托罗拉指定维修中心进行修理。不要使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。

爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区的电雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭手机。如果有其它类似的标语或指示，也请您遵守。

儿童

切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童的不当操作可能会损坏手机或配件并可能会造成对自己或他人的伤害。同时，手机可拆卸的部分，如 SIM 卡、电池等可能被儿童吞咽而造成危险。

玻璃部件

手机设备的某些部分采用玻璃原料制作。如果手机碰撞硬物或受到外界的强烈撞击，玻璃部分可能破碎。如果出现这样的情况，请不要触摸或试图拆除该部分。停止使用手机，并及时送到指定维修中心进行修理。

电池

如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外面的电极接触，就有可能造成财产损失和/或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其它装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。

您的电池或手机可能包含如下定义的符号：

符 号	定 义
	以下为重要安全信息。
	您的电池或手机不应弃入火中。
	根据当地法律，您的电池或手机可能需要再生利用。请联络您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	您的电池或手机不应丢入垃圾中。
	您的手机包括一块内置锂离子电池。



专业人士维修

如手机出现问题，应到指定维修点请专业人士维修，切勿自行拆卸手机以免损坏手机或造成危险。

癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如看电视或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在手机上玩游戏或使用闪灯功能时（不是所有产品都具备闪灯功能），请先向医生进行咨询。

父母应监管其子女使用手机中的电子游戏或其它与闪灯相关的功能。如出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生进行咨询。

为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全防护措施：



- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪光灯功能。
- 每小时至少休息 15 分钟。
- 在开灯的房间中玩电子游戏。
- 应尽量远离屏幕。

重复性动作伤害

当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其它部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其它肌肉骨骼失调：

- 玩游戏时每小时至少休息 15 分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

关心环保，再生利用



如果您在摩托罗拉的产品上看到此标识，请不要将该产品与生活垃圾一同丢弃。

摩托罗拉手机和配件的再生利用

请不要将手机或电子配件，比如充电器或耳机同生活垃圾一同丢弃。某些国家或地区建立有专门的回收系统处理电子产品和电子废品。详情请与当地有关部门联系。如该地区没有专门的回收系统，请您将不再使用的手机或电子配件返还到当地摩托罗拉认可的服务中心。

※ 如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

Motorola 拥有对本手册的最终解释权。

Motorola 保留修改技术规则而不事先通知的权利。

Motorola 保留修改本手册的权利，恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。



European Union Directives Conformance Statement



Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives



The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (the R&TTE Directive) ■ www.motorola.com/rtte - to find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.


此处所显示编码 (IMEI, Type) 仅用作示例, 对应的真实内容应以您的手机为准。



警告： 在使用手机前，请阅读手册重要的安全信息。

关于手册

本手册将指导您如何在手机中找到并实现菜单功能，如下所示：

查找此功能  > **通话记录** > **呼出电话**

此示例表示在待机状态，按  键打开菜单，反色显示后选择  **通话记录**，然后反色显示后选择**呼出电话**。

按  上、下、左、右键滚动查找后反色显示菜单功能。按**选择** () 键，选择反色显示的菜单功能。

原装配件

您购买的手机通常配有一块电池和一个充电器。为了让手机发挥最佳的性能，您也可以根据需要选购摩托罗拉提供的可选配件。

购买摩托罗拉原装配件，请拨打服务热线：
800-810-5050



可选功能



带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需 **SIM** 卡支持或需申请的功能。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。

可选配件




带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉原装可选配件。

注：本手机不支持耳机的按键功能。

安装 SIM 卡

SIM（用户身份识别模块）卡内包含手机的号码和服务项目的详细信息，并可以用来存储电话号码及个人信息。

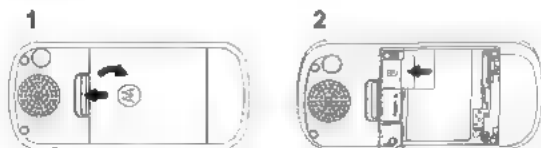



提示：• 确保 **SIM** 卡有切角的一端向外，并使金属面向下插入手机卡槽。

- 请勿弄弯或划伤 **SIM** 卡，也不要让它接触静电、灰尘或浸水。

安装电池



您的手机仅适合使用摩托罗拉原装电池及配件。电池不使用时，建议您将其放入保护盒内。

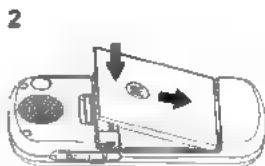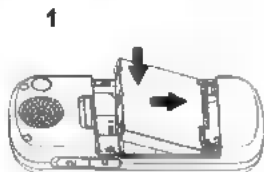

注：将电池有金属面的一端对准手机电池舱的金属触点装入手机。请按照图示正确操作以防损坏电池。

为电池充电

新电池没有被完全充电。使用手机前，您需要安装电池，并按以下方法给电池充电。一些电池要经过几次充电和放电的过程才能达到最佳性能。注意不要使电池过度充电。





操作方法

- 1 打开保护盖,将旅行充电器一端的插头插入手机的充电接口。



- 2 将旅行充电器另一端的插头插入合适的电源插座。
- 3 当手机提示充电完成时,将充电器插头从手机及电源插座上拔出。

电池的使用

电池的性能受多种因素的影响,包括您的无线承载网络配置、信号强度、使用手机时的温度、您所选择和使用的功能或设置,选择的配件以及您所使用的语音或数据。

警告: 为了防止损伤或烧伤,请勿使金属物品接触电池或使电池发生短路。

为使电池达到最佳性能,请遵守以下规则:

- 始终使用摩托罗拉公司原装的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失

不在摩托罗拉手机担保条款内。

- 新电池或长期未使用的电池需要较长时间充电。
- 充电时，使电池温度保持在室温或接近室温。
- 请勿将电池暴露在零下 10°C (14°F) 或零上 45°C (113°F) 的环境里。当您离开驾驶的车辆时，请随身携带手机。
- 如■一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在凉爽、干燥和避光的地方。
- 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要略长时间的充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您需要购买新电池。
- 本款手机待机时间为 **125-266** 小时，电池（锂电池）容量为 **820** 毫安时。系统环境或手机的设置等均会影响手机的待机时间。



用于本产品的充电电池必须以正确的方式分解，并且可能需要再回收。请查看您电池标签上所示的电池类型。请与您当地的回收中心联系以寻求正确的分■办法。请不要在火旁分解电池，以免发生爆炸。



开机


操作方法

- 1 按住  键开机。



- 2 如果需要，请输入 **SIM PIN** 码后按确定 () 键为 **SIM** 卡解锁。

警告：如连续 3 次输入错误，**SIM** 卡将被锁定，手机将提示 **SIM** 卡已锁。(此时如需解锁，请与您的网络服务供应商联系。)

- 3 如果需要，输入 4 位解锁码后按确定 () 键为手机解锁。(解锁码初始设置为 1234。)

关机

操作方法

- 按住  键关机。

拨打电话

在待机状态：

按键	功能
1 按数字键	输入电话号码
2 按  键	拨出电话
3 按  键	结束电话





接听电话

当有电话呼入时，手机会发出提示，并显示呼入电话的信息。

按键	功能
1 按  键或应答 ()	接听电话
2 按  键	结束电话



本机号码

在待机状态查看本机号码，按  键后迅速按  键。如果需要，反色显示所需条目，按查看 () 键，打开明细屏幕，按编辑 () 键后可以编辑姓名和号码。

在通话中，按  > 本机号码。


注：如果您不知道您的本机号码，请与您的网络服务供应商联系。



拍摄照片

打开照相机：


查找此功能  > 多媒体 > 照相机

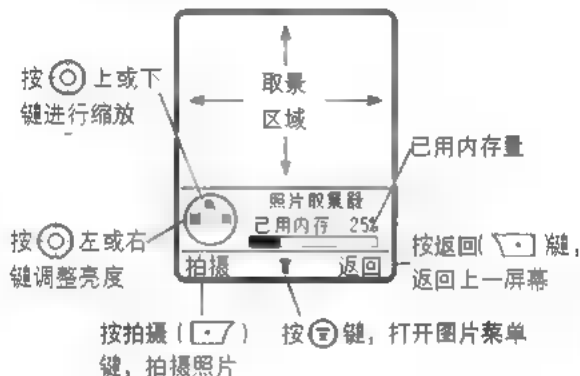

按键	功能
1 按拍摄 () 键	拍摄照片
2 按存储 () 键 或 按放弃 () 键	查看存储选项 删除已拍照片并返回照片取景器



照相机设置

开启照相机后，按  键打开**图片菜单**，图片菜单包括以下选项：

选项	说明
浏览相片	查看图片和照片。
计时拍照	进入自动计时拍照模式。按  左或右键设置时间，然后按开始 () 键。
图片设置	打开图片设置菜单设置所需选项。
查看可用内存	查看可用空间。



信息功能能够发送和接收多种不同类型的信息。

设置信息收件箱

在发送和接收这些信息之前，必须先设置信息收件箱。

注：您的网络服务供应商可能已经预先为您设置了信息收件箱。

查找此功能  > 信息
 > 信息设置

您可以对手机进行以下设置：

选项	说明
多媒体信息设置	编辑多媒体信息相关设置。
服务中心号码	输入网络服务供应商提供的短信服务中心号码。
自动清除	设置自动清除信息的时间或范围。
短信息提示	选择开启或关闭短信息提示。





选项	说明
发送报告	选择开启或关闭信息发送报告。
短信息默认存储位置	设置将信息存储到 SM 卡或手机中。

注：受网络影响，具体的设置参数请咨询您的网络服务供应商。

发送文字短信息

 您可以发送文字短信息到其他手机用户。

查找此功能  > 信息 > 编辑
> 短信息/EMS

接收信息

 当您收到信息时，手机显示  指示符并发出提示。

按键

功能

按阅读 () 键


查看信息

发送快速记事文字信息

快速记事是预先编写的文字信息，您可以对其进行编辑及插入到信息中发送。您也可以创建新的快速记事条目。

查找此功能  > 信息 > 快速记事

发送多媒体信息

 多媒体信息包含文字和多媒体文件（包括：照片、图片、动画或声音），您可以将多媒体信息发送至其他支持多媒体的手机和电子邮件地址。

查找此功能  > 信息 > 编辑
> 多媒体信息

按键	功能
1 按键盘键	输入文字信息
2 按  键	打开信息编辑菜单
3 按选择 () 键	选择插入后显示可以插入对象的列表
4 按  上或下键	反色显示所需对象类型



按键

功能

5 按选择 () 键

选择对象类型

提示：语音记事：可以录制新的语音并插入。

附件：可以在附件中插入图片、声音和名片。

模板：在未对信息进行任务编辑时，可以插入预置模板。

6 按  上或下键

找到所需对象文件

7 按选择 () 键

插入该文件

提示：要添加新幻灯片继续以下操作步骤。■发送该信息，转到步骤 12。

8 按  键

打开信息编辑菜单








9 按选择 () 键

选择插入后显示可以插入对象的列表

10 按  上或下键

反色显示插入幻灯片或添加幻灯片




按键	功能
11 按选择 () 键	在当前幻灯片前或当前幻灯片后插入新幻灯片。 在新幻灯片中输入文字和插入文件，重复步骤 1-7。
12 按确定 () 键	打开发送屏幕
13 按  上或下键	反色显示所需条目 提示: [电话条目]: 可直接输入电话号码。 [新条目]: 选择建立新号码或电子邮件条目。
14 按添加 () 键	选择所需条目 提示: 如果需要, 重复步骤 14-15, 可以添加多个条目。按移除 () 键可以移除添加的条目。
15 按完成 () 键	确认信息内容 提示: 如果需要, 您可以设置更多内容。
16 按发送 () 键	发送该信息

提示: 信息的状态将决定您所看到的选项。



接收多媒体信息





当手机收到多媒体信息时，手机显示  指示符并发出提示。

按阅读 () 键打开信息查看内容。

当多媒体信息中包含多媒体文件：

- 您阅读信息时，信息内容中包含的照片、图片和动画将在信息中显示。
- 声音文件会在信息中播放。

注：在多媒体信件中，有时您需要反色显示文字中指示符才能播放声音文件。

提示：如果信息中包含附件，您需存储附件到手机中才可以查看附件内容。要存储附件，打开包含附件的多媒体信息，按  > 存储附件，反色显示所需文件按存储 () 键，存储所需附件。

使用多媒体模板



多媒体模板是预置有多媒体内容的多媒体信息。您可以选择多媒体模板来制作多媒体信息。

查找此功能  > 信息 > 编辑
> 多媒体模板

查看已发送信息的状态

已发送的信息存储在发件箱中。

查找此功能  > 信息 > 发件箱

下列图标指示信息状态：

 = 已发送

 = 发送失败


阅读、锁定或删除信息

信息收件箱里的信息按从新到旧排序。

以下提示符表示信息的状态：

 = 未读信息

 = 未读有附件

 = 已读

 = 已读有附件

 = 已读并锁定

 = 已读并锁定（有附件）

提示：根据信息设置中的自动清除设置，较早的或超出范围的信息将被自动删除。如果想保存某条信息，必须将其锁定。

查找此功能  > 信息 > 收件箱





按键	功能
1 按 上或下键	反色显示所需信息
2 按阅读 () 键 或 按 键	打开信息 打开信息菜单进行相关操作

存储多媒体信息中的文件

您可以存储多媒体信息中的文件，阅读信息时进行以下操作：

按键	功能
1 按 键	打开信息菜单
2 按 上或下键	反色显示在菜单内看或存储附件
3 按选择 () 键	显示可存储的选项
4 按 上或下键	反色显示所需文件
5 按存储 () 键	进入名称编辑屏幕
6 如果需要，按键盘键	编辑文件名称
7 按确定 () 键	存储文件



阅读浏览器信息



网络服务器可以向您发送浏览器信息。

当您收到一个浏览信息时，手机会发出提示。

要查看浏览器信息：

查找此功能  > 信息 > 浏览器信息

信息服务



在使用信息服务之前，须先设置服务信息收件箱。■多相关内容请咨询您的网络服务供应商。

查找此功能  > 信息 > 信息服务

语音信箱



您收到的语音信息存储在网中，■收听该信息您必须拨打语音信箱号码。

注：您的网络服务供应商会提供更多关于此项功能的信息。

收听语音信息

查找此功能  > 信息 > 语音信箱

如果没有存储语音信箱号码，手机将提示您存储一



个号码。

接收新的语音信息

当您接到一个语音信息时，手机会提示有新信息。

存储语音信箱号码

把语音信箱号码存储在手机中，在使用语音信箱时会更快捷。多数情况下，您的网络服务供应商可能已为您设置了语音信箱号码。

存储语音信息号码：

- 查找此功能
-  > 信息
 -  > 语音信箱
 - > 语音信箱号码

按键

功能

1 按数字键

输入语音信箱号码


2 按确定 () 键

存储该号码

显示屏

所谓“待机状态”是指手机已经开机，但并未进行通话或使用菜单时的标准状态。





按导航键上、下、左、右可选择待机状态中的各功能图标。如选择错误，按  键返回待机状态。

提示：您的服务供应商可能隐藏了待机状态的菜单图标以使屏幕显得工整清晰。即便是这样，您同样可以使用隐藏的菜单图标指示符所对应的功能。






菜单指示符  位于显示屏底部的中心位置，按  可以进入主菜单查看更多功能。

显示屏左、右下角的文字表明左、右功能键当前的功能，按左、右功能键可以进入相应功能。

手机能够在待机状态下以模拟或数字的形式显示时间。


手机显示屏上部是一些状态指示符：




① 信号强度指示符 竖形条显示手机与网络连接的信号强度。当  (无信号) 指示符出现时，您将不能拨打或接听电话。



 **② EDGE/GPRS 指示符** 表明您的手机可以使用 **EDGE** 或 **GPRS** 连接。

 **③ 数据传输指示符** 显示连接和数据传输的状态。

 **④ 漫游指示符** 表明您的手机已离开本地网络，此时正在寻找或使用其他网络系统。

 **⑤ 信息指示符** 提示手机有未读信息。

 **⑥ 提示方式指示符** 显示当前选定的铃音类型。

 =高音铃音


 =低音铃音

 =振动

 =振动和铃音


 =振动后铃音


 =静音

 **⑦ 电池电量指示符** 竖形条显示电池电量。当手机提示电量低时，请尽快为电池充电。

使用主菜单

在待机状态，按  键可进入主菜单。

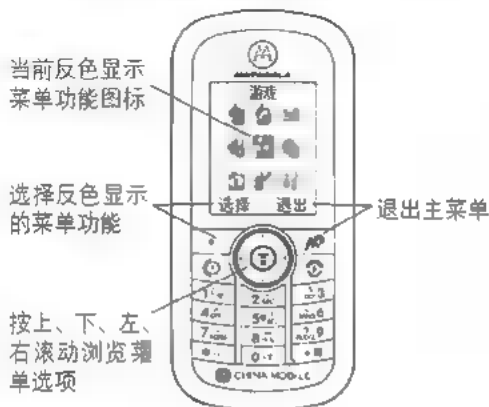

按  键反色显示主菜单中某个图标。以下图标代表了可能会出现在主菜单中的功能，根据您的网络服务提供商向您提供的服务而定。

菜单图标	功能
	电话本
	通话记录
	信息



菜单图标	功能
	Office 工具
	游戏
	访问网络
	多媒体
	个性化
	设置

选择功能项

某些功能需要您从列表中选择：






- 按  上或下键反色显示您需要的选项。
- 在有字母编号的列表中，多次按下同一个字母键循环显示该键对应的字母，依次反色显示该字母所对应的选项。
- 当某一个选项有可选值的列表时，按  左或右键选择所需功能值。





文字输入

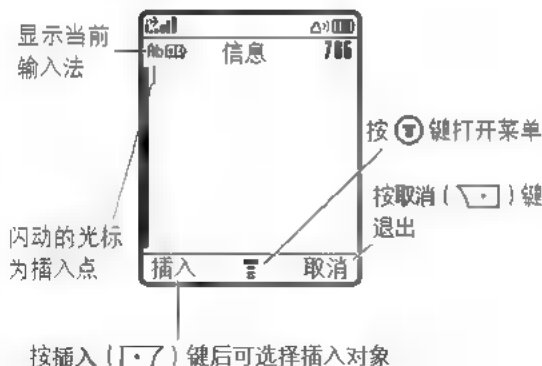手机中的一些功能需要您输入文字内容。

通过信息，您可以编写和发送文字信息。闪动的光标显示文字输入区：







输入方法

-  或 1 主要 设置初始设置输入方法
-  或 2 次要 设置二级设置输入方法，若不需要二级设置输入方法，可设置为无
-  12 数字 仅输入数字
-  @ 符号 仅输入符号

要设置初始或二级输入方法，在文字输入状态下按


 > 输入设置 > 初始设置或二级设置。

提示：在文字输入屏幕中按  键可更改字母大小写输入状态：全部大写()，首字母大写()，全部小写()。

iTAP™ 输入法

iTAP™ 软件提供了一种预测文字输入法，使您在输入一个单词时，每个字母的输入只需按键一次。这种输入方法比 TAP 输入法更快捷，手机可以将这些字母组成常用单词。

例如，如果按     键，屏幕出现与您按键匹配的字母组合：

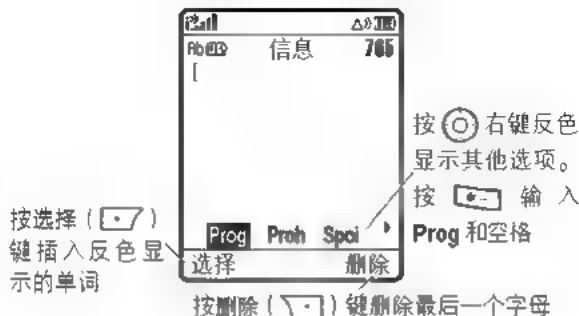



如候选单词中没有您需要的，继续按键盘键输入其余字母。

输入单词

在文字输入屏幕中，按 键切换输入法，直至屏幕显示 **ITAP™** 输入法指示符。

按键	功能
1 按数字键	可供选择的字母组合显示在屏幕下方
2 按 左或右键	反色显示所需的字母组合


按键	功能
3 按选择 () 键	确定反色显示的字母组合 您可以按数字键在该组合末尾添加更多字母
或按  键	输入反色显示的单词并在单词后输入一个空格

TAP 输入法

TAP 输入法是手机字母的标准输入方法。


TAP 输入法可使您通过按某字母数字键循环浏览该键所代表的字母或数字。


按键	功能
连续按  数字键 (一次或多次)	输入字母、数字或符号

在屏幕显示文字输入状态时,按  键切换输入法。屏幕显示当前所用的输入法指示符。











按确定 ()
键确认该文字

按删除 ()
键可删除光标左
边的字符

字符表

您可以借助该图表使用 **TAP** 输入法来输入各类字符。



	. 1 0 ? ! , @ _ & ~ : ; ' - () ' ` i % £ \$ ¥ ¨ €
	abc2
	def3
	ghi4
	jkl5
	mno6



	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9
	切换字母大小写
	输入空格
	更改文字输入方法

注：此表所示字符可能与您的手机不完全相符，请以您的手机为准。

文字输入的一般规则

- 重复按数字键循环显示该键上的字符。
- 按  左或右键可左右移动光标在文字信息中的位置。
- 如果不想保存输入或编辑的信息内容，按  键退出。

符号输入法

在文字输入屏幕，按  键切换输入方法直至屏幕出现输入法图标@。





按键

功能

1 按数字键

在屏幕下方显示相应的符号列表

2 按  左或右键









反色显示需要的符号





3 按选择 () 键

选择反色显示的符号

符号表


您可以借助此表  符号输入法输入各种符号：


	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 & i % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
	⊙ _ \
	/ : ;
	" & '
	() [] { }
	& i ~
	< > =
	\$ £ ¥ ¤ €

	# % *
	+ - x * / \ [] = > < # \$
	输入空格
	更改文字输入方法

注：此表所示字符可能与您的手机不完全相符，请以手机为准。

数字输入法

在文字输入状态下，按  键切换输入方法直至数字输入法图标12出现在屏幕上方。

按数字键输入所需数字，完成数字输入后，按  键切换到另一种输入法。

删除字符

将光标移到想要删除的字符的右边进行以下操作：

按键	说明
按删除 () 键	一次删除一个字符。
按住删除 () 键	删除所有字符。






设定新密码

手机在出厂时，四位解锁码被预设为 **1234**，六位安全密码被预设为 **000000**。

您的服务供应商未重新设置这些密码，请将其更改，以防他人得到您的个人信息。

如果您忘记了解锁码：当出现解锁码提示后，尝试输入 **1234**。如果无效，按  后输入 **6** 位安全密码可代替。

如果需要，您可以重新设置解锁密码，安全密码，SIM PIN 码，SIM PIN2 码或限制来电密码。

查找此功能  > 设置 > 保密设置
> 新密码


手机加锁和解锁

您可以手动锁定手机或设定关机时自动锁定。

使用加锁的手机必须输入解锁码。当有来电或接收到信息时，手机仍会发出提示，但您必须解锁才能应答来电或阅读信息。当手机被锁定时，您仍可以用手机拨打紧急电话。



手动加锁

查找此功能  > 设置 > 保密设置
> 手机锁定 > 现在锁定

自动加锁

您可以设定手机每次关机时自动锁定：

查找此功能  > 设置 > 保密设置
> 手机锁定 > 自动锁定 > 开

自动键盘锁定

您可以开启或关闭自动键盘锁定。


开启自动键盘锁定功能后，在待机状态若一般时间未对手机进行操作，手机将自动锁定键盘。

查找此功能  > 设置 > 保密设置
> 自动键盘锁定 > 开或关

提示：在待机状态按  键后迅速按  键可以开启或关闭键盘锁。

电池电量

查看电池电量：

查找此功能  > 设置 > 手机状态
> 电池电量

设置闹钟

查找此功能  > Office 工具 > 闹钟

> [新闹钟]

开机状态时使用闹钟

开机状态下闹钟提示，屏幕显示闹铃的名称、时间和日期，并有关闭和延迟可供选择。闹铃会响一段时间。此时若选择延迟，屏幕提示延迟开启，闹铃会暂停一段时间后重新启动；若选择关闭，该闹铃将被关闭。

关机状态时使用闹钟

闹钟提示时，屏幕显示闹铃的名称、时间和日期，同时有忽略和开可供选择。若选择忽略，则闹铃关闭并保持关机状态；若选择开，屏幕会进一步提示启动所有功能，并可进行呼叫。继续？，选择是，则闹铃关闭并开机；选择否，则闹铃关闭并保持关机状态。

提示：关机状态闹钟提示时，按导航键、菜单键、键盘键、发送键或结束键，闹钟进入延持状态，屏幕提示延迟开启。闹铃会暂停一段时间后重新启动。

